


SE565 - Univerzální dálkový ovladač

pro Ditec, V2 , Nice Flor-s a one

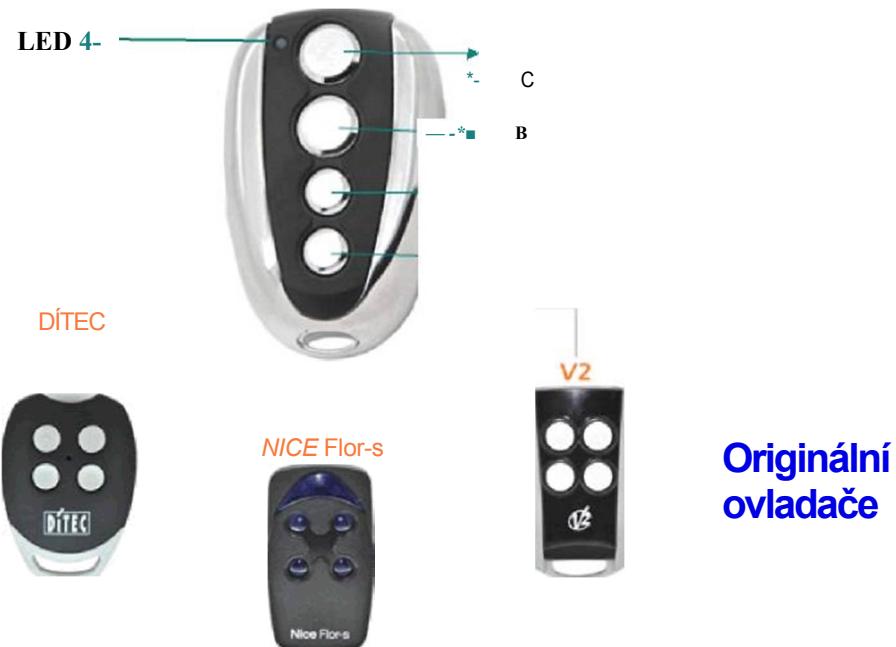

Postup učení

1) Smazání existujícího kódu univerzálního ovladače




Stiskněte současně tlačítko A a B dokud LED dioda 3x rychle blikne; nyní držte stisknuté tlačítko A a 3x stiskněte tlačítko B, Led dioda 3x blikne, uvolněte obě tlačítka.

Nyní je ovladač připraven ke kopírování kódu.

2) Programování nového kódu

Originální ovladač

Univerzální dálkový ovladač SE565

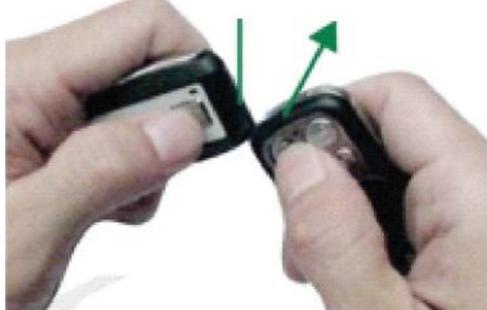

Vezměte si do rukou originální I univerzální dálkový ovladač tak, aby byli ovladače blízko u sebe; stiskněte tlačítko B na obou ovladačích dokud LED dioda na univerzálním ovladači nezačne blikat; uvolněte tlačítka.

Po naprogramování **naučte nový ovladač ke dveřím.**

Je velmi důležité začít programování z tlačítka **B** před tlačítkem A..

Opakujte tento proces i pro zbývající tlačítka..

Obnovení posledních nastavených kódů, pokus si je omylem smažete:

Stiskněte současně tlačítko C a D dokud Led dioda nezačne blikat; uvolněte tlačítka.